


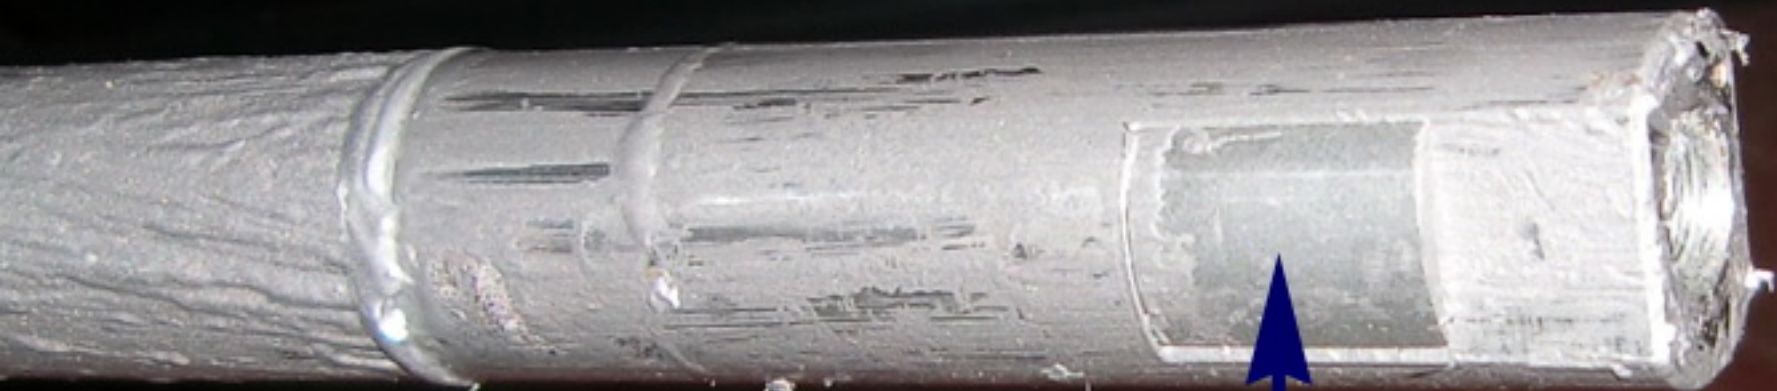



- 2 x Distanzstück auf die Achse mit Fett ansetzen.
- anschließend Rad aufstecken.
- Hülse, alte U-Scheibe und Schraube hineinstecken
- Rad festziehen.





2 x



